

РУССКИЙ

1. ОПИСАНИЕ

Упор противооткатный применяется в составе уравнительной платформы и используется при реализации светофорного регулирования во время эксплуатации уравнительной платформы (промышленное применение). Предназначен для подачи сигнала автоматике о нахождении транспортного средства у платформы в месте погрузочно-разгрузочных работ.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	10...30 В постоянного тока
Температура окружающей среды	-25 °C ... +55 °C
Масса (брутто)	7,5 кг

3. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Внимание! Монтаж, подключения, настройка, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание, демонтаж и утилизация изделия должны выполняться квалифицированными (профессиональными) и обученными специалистами компетентными и специализированными организациями.

Конструкция и размеры (Рисунок 1). Схема установки на уравнительной платформе (Рисунок 2). Для подключения к блоку управления платформы применить комплект коммутационный MBOX-A (не требуется если MBOX-A уже установлен на платформе для подключения парковочных датчиков, использовать данный MBOX-A для подключения). Крепление ручки к упору противооткатному (Рисунок 3), метизы в комплекте. Кронштейн исходного положения упора устанавливать на вертикальную поверхность в легко доступном месте вблизи монтажной коробки комплекта коммутационного MBOX-A. В комплекте упора четыре самореза 6,3×25 мм (другой вид крепежа приобретается самостоятельно).

При необходимости с помощью регулировочного винта на датчике WSD01 упора настройте дальность действия, примерно 50 мм (Рисунок 4).

Подключение к блоку управления платформы выполните согласно руководства блока. После монтажа упора проверьте работу в составе уравнительной платформы.

4. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение изделия должно осуществляться в упакованном виде в закрытых сухих отапливаемых помещениях. Нельзя допускать воздействия атмосферных осадков, прямых солнечных лучей. Транспортировка может осуществляться всеми видами крытого наземного транспорта с исключением ударов и перемещений внутри транспортного средства.

Не требуется специальное техническое обслуживание. При каждом сервисном обслуживании проверяйте внешним осмотром целостность противооткатного упора, отсутствие дефектов и повреждений, надежность подключений. Имеющее повреждения изделие требует замены. Периодически проводите обслуживание датчика противооткатного упора не зависимо от поры года. Не допускается загрязнение датчика в зоне датчика посторонних предметов (листьев, песка, грязи, снега).



Утилизация выполняется в соответствии с нормативными и правовыми актами по переработке и утилизации, действующих в стране потребителя. Электрооборудование сдавайте в специальные пункты по утилизации. Средний срок службы изделия — 8 лет. Дата изготовления изделия указана на упаковке.

Сделано в Республике Беларусь

Изготовитель: ООО «Алютех Воротные Системы», 223016, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Королищевичи, ул. Свислочская, д. 5, каб. 310, тел. +375 (17) 330 11 00

РУССКИЙ

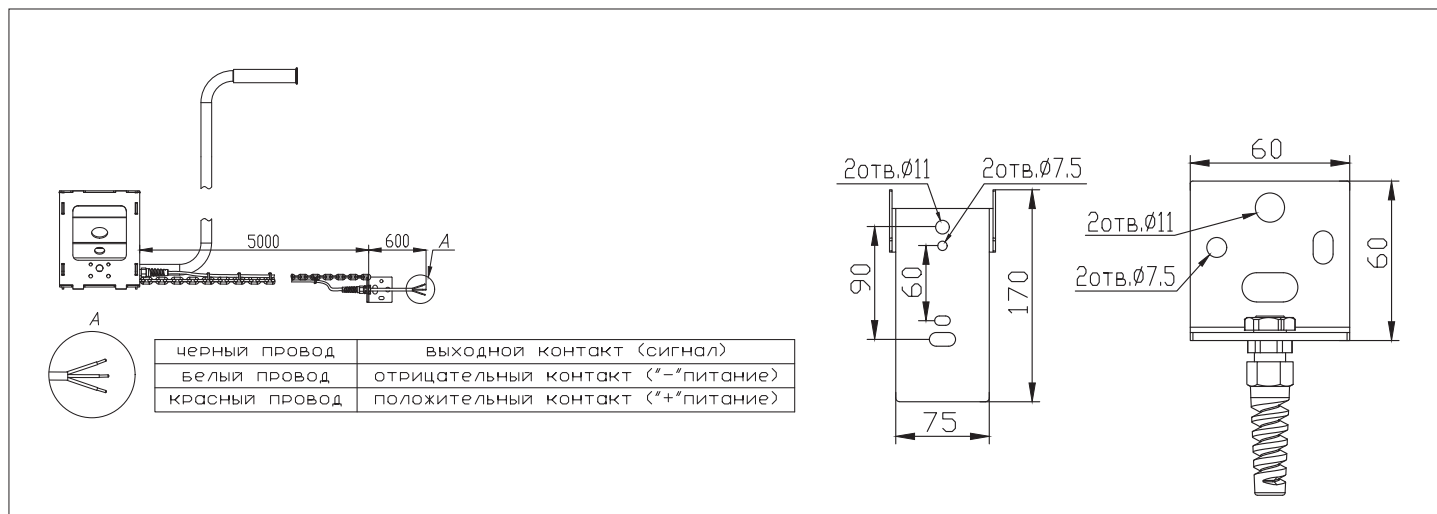


Рис. 1

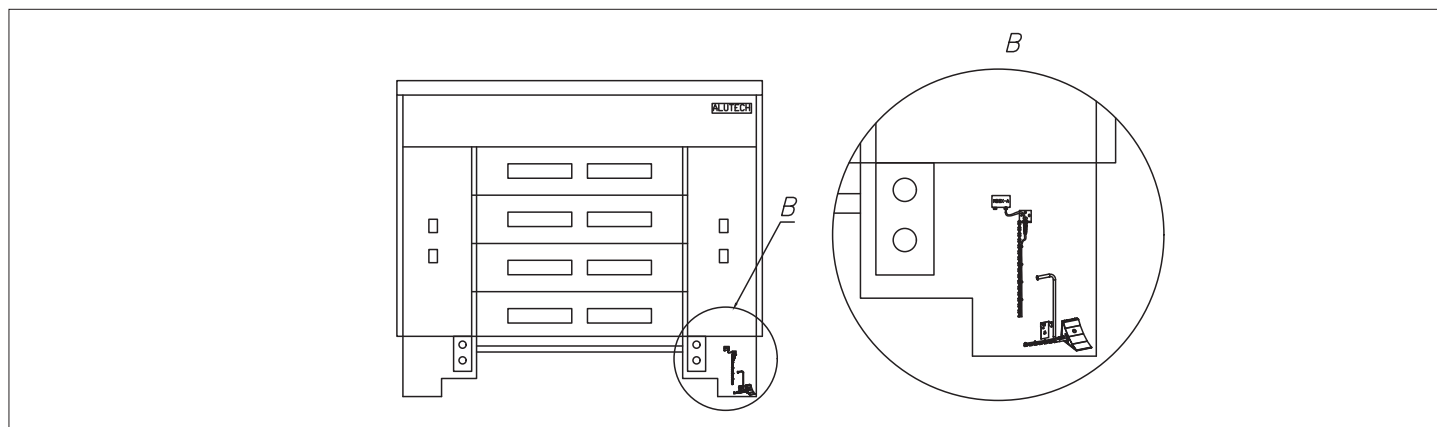


Рис. 2

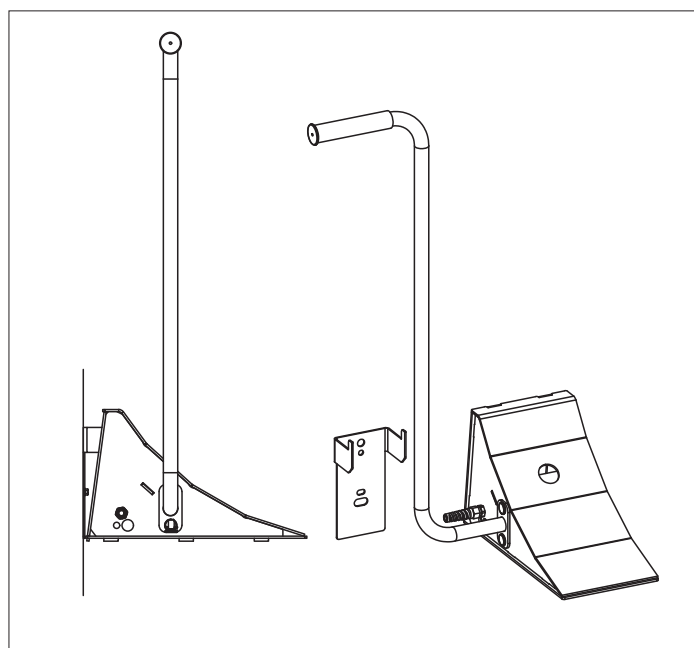


Рис. 3

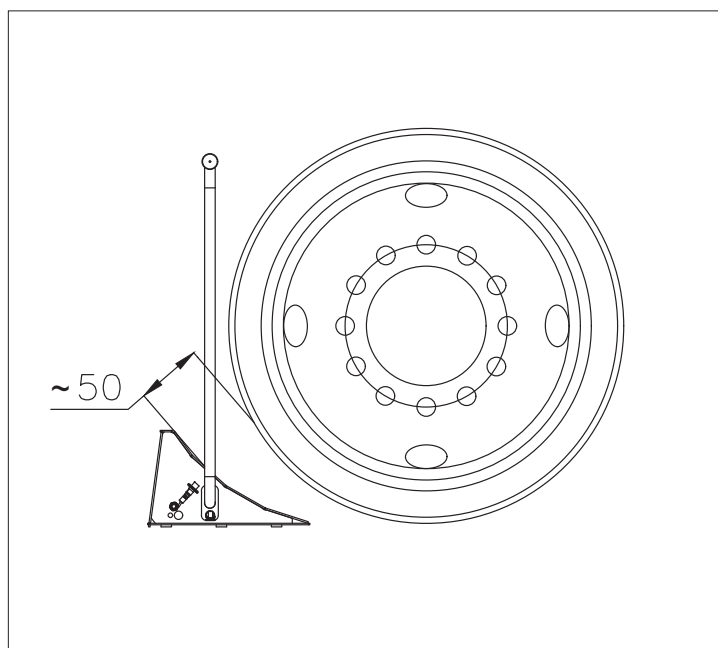


Рис. 4